CONSERVER CES MESURES.

minuterie sur 0 (off) quand la cuisson est commande de température sur Off et la Off quand le grillage est terminée. Mettre la us agrillage du degré de grillage sur

métallique car cela présente des risques de tonte autre pièce de l'appareil de papier ☐ Éviter de recouvrir le plateau à miettes ou

pellicule plastique et d'autres matériaux du dans le four : du papier, du carton, de la ☐ Ne pas placer l'un des matériaux suivants

plaque ou en jetant la graisse chaude ☐ Faire extrêmement attention en enlevant la lorsqu'il ne sert pas.

recommandés par le fabricant dans ce dernier

présente un risque de secousses électriques. composants électriques de l'appareil, ce qui s'effriter et entrer en contact avec les

Ne rien ranger sur l'appareil en service. contact avec ceux-ci alors qu'il fonctionne. revêtements muraux, ou lorsqu'il entre en comme des rideaux, des draperies ou des est recouvert de matériaux inflammables

d'incendies ou de secousses électriques. qui pourraient provoquer des risques ☐ Ne pas introduire dans l'appareil des aliments

☐ Utiliser l'appareil seulement aux fins qu'il est

For service, repair or any questions regarding your appliance, call the

appropriate "800" number on the cover of this book. **Do not** return the product to the place of purchase. **Do not** mail the product back to the

Any defect in material or workmanship; provided; however, Applica's

manufacturer nor bring it to a service center. You may also want to

liability will not exceed the purchase price of the product

Provide you with a reasonably similar replacement product that is

Check our on-line service site at www.prodprotect.com/applica, or call

our toll-free number. 1-800-231-9786, for general warranty service

f you need parts or accessories, please call 1-800-738-0245.

Products used or serviced outside the country of purchase
 Glass parts and other accessory items that are packed with the unit

Consequential or incidental damages (Please note, however, that some

states do not allow the exclusion or limitation of consequential or incidental damages, so this limitation may not apply to you.)

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have

other rights that vary from state to state or province to province.

Para servicio, reparaciones o preguntas relacionadas al producto, por

favor llame al número del centro de servicio en el país donde usted compró su producto. NO devuelva el producto al fabricante. Llame o

La garantía cubre cualquier defecto de materiales o de mano de obra

Applica no se responsabiliza por ningún costo que exceda el valor de

leve el producto a un centro de servicio autorizado.

¿Por cuánto tiempo es válida la garantía?
• Por dos años a partir de la fecha original de compra. ¿Cómo se puede obtener servicio?

• Los daños y perjuicios indirectos o incidentales

Conserve el recibo original de compra.
 Por favor llame al número del centro de servicio autorizado

 Los daños ocasionados por el mal uso, el abuso o negligencia Los productos que han sido alterados de alguna manera
 Los daños ocasionados por el uso comercial del producto

Los productos que han sido utilizados en condiciones distintas a las

Los productos utilizados o reparados fuera del país original de compra
Las piezas de vidrio y demás accesorios empacados con el aparato

Los gastos de tramitación y embarque asociados al reemplazo del

DOS AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA
(No aplica en México, Estados Unidos o Canadá)

Shipping and handling costs associated with the replacement of

One-Year Limited Warranty

What will we do to help you?

How do you get service?

¿NECESITA AYUDA?

¿Qué cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

BESOIN D'AIDE?

For how long?

(Applies only in the United States and Canada)

One year after the date of original purchase

Save your receipt as proof of the date of sale.

ther new or factory refurbished

What does your warranty not cover?

Damage from misuse, abuse or neglect

How does state law relate to this warranty?

Products that have been modified in any way

autre inquide chaud. appareil renfermant de l'huile chaude ou tout Déplacer avec une extrême prudence un

gaz ou à l'électricité chaude, ni dans un four □ Ne pas placer près ou sur une cuisinière au contact avec une surface chaude. ou d'un comptoir, ni le laisser entrer en ☐ Ne pas laisser pendre le cordon d'une table

☐ Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur. par fabricant présente des risques de

L'utilisation d'accessoires non recommandés couverture du présent guide.

sans frais approprié indiqué sur la page mécaniquement. Ou composer le numéro examiné, réparé ou réglé électriquement ou centre de service de la région pour qu'il y soit qui est endommagé. Retourner le produit au de fonctionnement, qui est tombé par terre ou cordon est abîmé, qui présente un problème ☐ Ne pas utiliser un appareil dont la fiche ou le

avant d'y ajouter ou d'en retirer un pas et avant de le nettoyer. Le laisser retroidir ☐ Débrancher l'appareil lorsqu'on ne s'en sert ce dernier s'en sert.

utilise l'appareil près d'un enfant ou lorsque ☐ Exercer une étroite surveillance lorsqu'on

fiche ni toute autre pièce non amovible de électriques, ne pas immerger le cordon, la

les poignées et les boutons. Ne pas toucher aux surfaces chaudes. Utiliser LIYE toutes les directives.

fondamentales, notamment les suivantes. toujours respecter certaines règles de sécurité Lorsqu'on utilise un appareil électrique, il faut

CUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

(OFF) cuando termine de cocinar. 0 noisisod al ne ortemonoro le γ (77O) obagada Coloque el control de temperatura en la posición de de tostado en la posición de apagado (OFF). ☐ Para apagar la unidad, coloque el control de nivel superficie con papel metálico. debe cubrir la bandeja de residuos ni ninguna otra ☐ A fin de evitar que el aparato se sobrecaliente, no se materiales semejantes. aparato: papel, cartón, envolturas plásticas ni □ No introduzca los siguientes materiales en el o al desechar la grasa caliente. Use extrema precaución cuando remueva la bandeja accesorios recomendados.

asegúrese de no almacenar nada más que los Cuando el aparato no esté en funcionamiento, recipientes que no sean de metal ni de vidrio. ☐ Se debe tener mucho cuidado cuando se utilicen del aparato produciendo el riesgo de un choque

entrar en contacto con los componentes eléctricos limpiar el aparato. Las fibras metálicas podrían □ No utilice almohadillas de fibras metálicas para

no colocar nada sobre el aparato mientras está en incluyendo las cortinas y las paredes. Asegúrese de en contacto con cualquier material inflamable cubierto mientras está en funcionamiento o si entra ☐ Existe el riesgo de incendio si el aparato permanece

grandes ni utensilios de metal en el aparato. eléctrico, nunca introduzca alimentos demasiado ☐ A fin de evitar el riesgo de incendio o choque ☐ Utilice el aparato solamente con el fin previsto.

controles a la posición de apagado (OFF), luego ☐ Antes de desconectar la unidad, ajuste todos los otro líquido caliente.

un aparato que contiene aceite caliente o cualquier Se debe tener extrema precaución cuando se mueve

hornilla de gas o eléctrica, ni cerca de un horno ☐ No coloque el tostador sobre ni cerca de una superficies calientes.

mesa o del mostrador ni que entre en contacto con a No permita que el cable cuelgue del borde de la □

☑ No utilice el aparato a la intemperie. lesiones personales.

fabricante del producto presenta el riesgo de ☐ El uso de accesorios no recomendados por el

en la cubierta de este manual. llamar gratis al número apropiado que aparece examinen, reparen o ajusten. También puede servicio autorizado más cercano para que lo esté dañado. Devuelva el aparato al centro de presente un problema de funcionamiento o que tenga el cable o el enchufe averiado, que

■ No se debe utilizar ningún aparato eléctrico que

que el aparato se enfríe antes de instalar o retirar los cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Espere

☐ Desconecte el aparato de la toma de corriente

producto se utilice por o en la presencia de menores ☐ Se debe tomar mucha precaución cuando el removible del aparato.

sumerja el cable, el enchufe ni ninguna pieza no □ A fin de protegerse contra un choque eléctrico, no

■ No toque las superficies calientes. Utilice las asas o Por favor lea todas las instrucciones.

Servicio Técnico Central

ciertas reglas de seguridad, incluyendo las siguientes: Cuando se utilizan aparatos eléctricos, se debe respetar

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

control OFF and Timer to 0. OFF. To stop baking or broiling, turn temperature ☐ To stop toasting, turn toast browning control to

with metal foil. This will cause overheating of ■ Do not cover crumb tray or any parts of the oven

the oven: paper, cardboard, plastic wrap, and Do not place any of the following materials in disposing of hot grease.

□ Use extreme caution when removing tray or oven when not in use.

Do not store any material, other than resulting in a risk of electric shock. can break off the pad and touch electrical parts

manufacturer's recommended accessories, in this

☐ Do not clean with metal scouring pads. Pieces

containers constructed of other than metal or ☐ Extreme caution should be used when using

Do not store any item on top of unit when in draperies, walls and the like, when in operation. touching flammable material including curtains, □ A fire may occur if the toaster oven is covered or fire or risk of electric shock.

inserted in this appliance, as they may create a D Oversize foods or metal utensils must not be

'esn papuaju ☐ Do not use appliance for other than remove plug from wall outlet.

□ To disconnect, turn any control to "off", them appliance containing hot oil or other hot liquid. ■ Extreme caution must be used when moving an burner, or in a heated oven.

Do not place on or near a hot gas or electrical counter, or touch hot surfaces.

☐ Do not let cord hang over edge of table or

□ Do not use outdoors. may cause injuries.

recommended by the appliance manufacturer ☐ The use of accessory attachments not

toll-free number listed on the cover of this mechanical adjustment. Or, call the appropriate facility for examination, repair, or electrical or the appliance to the nearest authorized service or is dropped or damaged in any manner. Return cord or plug or after the appliance malfunctions Do not operate any appliance with a damaged

taking off parts. cleaning. Allow to cool before putting on or

□ Unplug from outlet when not in use and before appliance is used by or near children. ☐ Close supervision is necessary when any

of this oven in water or other liquid. immerse cord, plug, or any non-removable parts ☐ To protect against risk of electrical shock, do not ■ Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.

> ☐ Read all instructions. :gniwollot adt

precautions should always be followed, including When using electrical appliances, basic safety

DE SECOBIDAD INSTRUCCIONES IMPORTANTES

Por favor llame al número correspondiente que aparece en la lista a continuación para solicitar que se haga efectiva la garantía y donde Ud. puede solicitar servicio, reparaciones o partes en el país donde el producto fué comprado

Argentina Servicio Técnico Central Service New S.R.L. Atención al Cliente Ruiz Huidobro 3860 Buenos Aires, Argentina Tel.: (54-11) 4546-1212

Chile
Servicio Máquinas y Herramientas Ltda.
Av. Apoquindo No. 4867 - Las Condes
Santiago, Chile
Tel.: (562) 263-2490

Avenida Ciudad de Quito #88-09 Bogotá, Colombia : (57-1) 610-1604/533-4680 Costa Rica Aplicaciones Electromecanicas, S.A. Calle 26 Bis y Ave. 3 San Jose, Costa Rica Tel.: (506) 257-5716/223-0136

Km 2-1/2 Avenida Juan T. Marengo junto Dicentro Guayaquil, Ecuador

Tel.: (5934) 224-7878/224-1767 El Salvador Sedeblack Calle A San Antonio Abad v Av. Lisboa, Edif, Lisboa Local #21

MacPartes, S.A. 34 Calle 4-14 Zona 9 Frente a Tecun Guatemala City, Guatemala Tel.: (502) 331-5020 / 360-0521

Lady Lee Centro Comercial Mega Plaza Carretera a la Lima San Pedro Sula, Honduras Tel.: (504) 553-1612 123 y José Ma. Marroqu

Mexico D.F. Tel.: (55) 5512-7112/(55) 5512-3164 Nicaragua H & L Electronic Zumen 3, C. Arriba y 15 Varas al Sur

Authorized Service Center Electrodomésticos Boulevard El Dorado, al lado del Parque de las Mercedes Panamá, Panamá Tel.: (507) 236-5404

Towson Maryland USA

Towson, Maryland, E.U.

Towson, Maryland, E.-U.

Calle Jorge Muelle 121 San Borja Lima Perú Tel.(0511) 2257391-2230221 Puerto Rico Jesús P. Piñero #1013 Puerto Nuevo, SJ PR 00920 Tel.: (787) 782-6175 Republica Dominicana Plaza Lama, S.A. Av, Duarte #94 Santo Domingo, República Dominica Fel.: (809) 687-9171 Trinidad and Tobago
A.S. Bryden & Sons (Trinidad) Limited 33 Independence Square, Trinidad, W.I. Tel.: (868) 623-4696 Venezuela Tecno Servicio TS2002 Av. Casanova Centro Comercial del Este Local 27 Caracas, Venezuela Tel.: (58-212) 324-0969

Please Read and Save this Use and Care Book

Por favor lea este instructivo antes de usar el producto Veuillez lire et conserver ce guide d'entretien et d'utilisation

IMPORTANT SAFEGUARDS



Toast-R-Oven[™]

Countertop Oven/Broiler Horno/asador para el mostrador Four de comptoir-rôtissoire



1-800-231-9786

01-800-714-2503

USA/Canada Mexico

www.blackanddecker.com

Accessories/Parts (USA/Canada) Accesorios/Partes (EE.UU/Canadá) Accessoires/Pièces (É.-U./Canada) 1-800-738-0245

Models **Modelos**

Modèles ☐ TRO651 ☐ TRO651W

états ne permettent pas l'exclusion ni la limitation des dommages

Requisitos para hacer válida la garantía

Donde hago válida la garantía? lame sin costo al teléfono 01 800 714 2503, para ubicar el Centro de servicio Autorizado más cercano a su domicilio en donde usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

de Garantía sellada o el comprobante de compra original, ahí se reemplazará cualquier pieza o componente defectuoso sin carge alguno para el usuario final. Esta Garantía incluye los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento.

C) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Applica de México, S. de R. L. de C.V. Nota: Si el cordón de alimentación es dañado, este debe ser remplazado por el fabricante o por un Centro de Servicio Autorizado

Sello del Distribuidor

Fecha de compra

Applica de México, S. de R. L. de C.\ Blvd. Manuel Avila Camacho 2900-902 Fracc Los Pirule Tlalnepantla, Edo. de México. C.P. 54040 R F C AMF-001026- PF3 Servicio y Reparación

Art. 123 y José Ma. Marroquí # 28 D Col. Centro, Mexico D. F., CP 06050 Servicio al Consumidor Venta de Refacciones y Accesorio 01 800 714 2503

Comercializado po

Copyright © 2004 - 2006 Applica Consumer Products, Inc. Pub. No. 1000000880-00 RV02 Made in People's Republic of China Printed in People's Republic of China Importado por

Applica de México S. de R.L. de C.V. Blvd. Manuel Avila Camacho 2900-902, Fracc Los Pirules Tlalnepantla, Edo. de México. C.P. 54040 Teléfono: (55) 1106-1400

Del interior marque sin costo

Fabricado en la República Popular de China Impreso en la República Popular de China Fabriqué en République populaire de Chine Imprimé en République populaire de Chine

Pour communiquer avec les services d'entretien ou de réparation, ou pour adresser toute question relative au produit, composer le numéro sans frais approprié indiqué sur la page couverture. **Ne pas** retourner le produit où il a été acheté. **Ne pas** poster le produit au fabricant ni le porter dans un para evitar el riesgo. centre de service. On peut également consulter le site web indiqué sur la

☐ Ne rien ranger d'autre que les accessoires ne sont pas en métal ni en verre. ☐ Bien surveiller lorsqu'on utilise des plats qui

métalliques abrasifs. Ces derniers peuvent ☐ Ne pas nettoyer l'appareil avec des tampons

☐ Il y a risque d'incendie lorsque le grille-pain grandes dimensions ni des ustensiles en métal

commandes sur « OFF » puis tirer la fiche de ☐ Pour débrancher, mettre toutes les IMPORTANTES MISES EN CARDE

Garantie limitée de un an (Valable seulement aux États-Unis et au Canada)

Quelle est la couverture?

• Tout défaut de main-d'oeuvre ou de matériau; toutefois, la responsabilité de la société Applica se limite au prix d'achat du produit

Quelle est la durée? Un an après l'achat original Ouelle aide offrons nous?

Remplacement par un produit raisonnablement semblable nouveau o Comment se prévaut-on du service?

Conserver son reçu de caisse comme preuve de la date d'achat.

 Visiter notre site web au www.prodprotect.com/applica, ou composer sans frais le 1 800 231-9786, pour obtenir des renseignements généraux relatifs à la garantie.

On peut également communiquer avec le service des pièces et des accessoires au 1 800 738-0245.

Qu'est-ce que la garantie ne couvre pas? Des dommages dus à une utilisation commerciale • Des dommages causés par une mauvaise utilisation ou de la

 Des produits utilisés ou entretenus hors du pays où ils ont été achetés. Des pièces en verre et tout autre accessoire emballés avec le produit

 Les frais de transport et de manutention reliés au remplacement du Des dommages indirects (il faut toutefois prendre note que certains

Les modalités de la présente garantie donnent des droits légaux spécifiques. L'utilisateur peut également se prévaloir d'autres droits selon l'état ou la province qu'il habite

Applica de México, S. de R. L. de C.V. garantiza este producto por 2 años a partir de la fecha original de compra. Esta Garantía cubre cualquier defecto que presenten las piezas, componentes y la mano de obra contenidas en este producto.

Para reclamar su Garantía deberá presentar al Centro de Servicio Autorizado la póliza sellada por el establecimiento en donde adquirió el producto. Si no la tiene, podrá presentar el comprobante de compra

Procedimiento para hacer válida la garantía cuda al Centro de Servicio Autorizado con el producto con la póliza

sta Garantía no será válida cuando el producto: Se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
 No hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que


R22004/2-4-3E/S/F

BLACK & DECKER. is a trademark of The Black & Decker Corporation,

Marque de commerce déposée de la société The Black & Decker Corporation,

Marca registrada de The Black & Decker Corporation,

1500 W 120 V~ 60 Hz

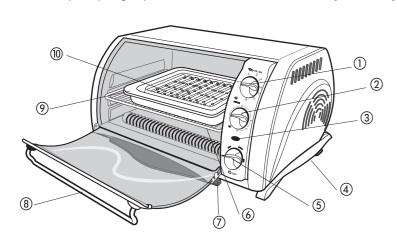



- 1. Toast/Bake/Broil temperature control
- 2. 30-minute bake timer
- 3. On indicator light
- 4. Side handle
- 5. Toast browning control † 6. Slide rack (Part # 30)
- † 7. Slide-out crumb tray Model TRO651 (Part #4648 Model TRO651W (Part #4648W) 8. Door handle
- † 9. Bake pan (Part # 44)
- †10. Broil rack (Part # 41)
- **†** Consumer replaceable

- 1. Control de temperatura de hornear-asar y tostar
 - 2. Cronómetro de 30 minutos
 - para hornear 3. Luz indicadora de encendido
 - 4. Asa (por ambos lados)
 - 5. Control del grado de tostado † 6. Parrilla corrediza (No. de pieza 30)
 - † 7. Bandeja de residuos corrediza Modelo TRO651 (No. de pieza 4648) Modelo TRO651W (No. de pieza 4648W)
 - 8. Asa de la puerta
 - † 9. Bandeja de hornear (No. de pieza 44)
 - †10. Parrilla de asar (No. de pieza 41)
 - + Reemplazable por el consumidor

- 1. Commande de grillage et de température de cuisson
- 2. Minuterie de cuisson de 30 minutes
- 3. Témoin de fonctionnement 4. Poignée (une de chaque côté)
- 5. Commande du degré de grillage
- † 6. Grille coulissante (pièce n° 30)
- † 7. Plateau à miettes coulissant Modèle TRO651 (pièce n° 4648) Modèle TRO651W (pièce n° 4648W) 8. Poignée de porte
- † 9. Plat de cuisson (pièce n° 44)
- † 10. Lèchefrite (pièce n° 41)
- + Remplaçable par le consommateur



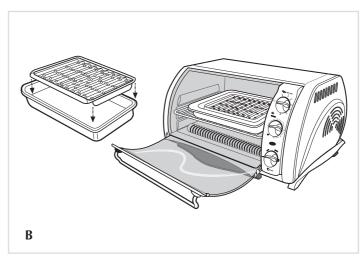

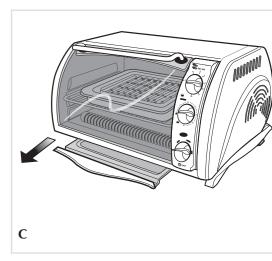

GROUNDED PLUG

As a safety feature, this product is equipped with a grounded plug, which will only fit into a three-prong outlet. Do not attempt to defeat this safety feature. Improper connection of the grounding conductor may result in the risk of electric shock. Consult a qualified electrician if you are in doubt as to whether the outlet is properly grounded.

ELECTRICAL CORD

How to Use

Getting Started

elements

Toasting

This product is for household use only.

3. Plug the unit into a standard outlet.

to preheat the oven for toasting.

- a) A short power-supply cord (or detachable power-supply cord) is to be provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- b) Longer detachable power-supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in

1. Wash all parts as instructed in the Care and Cleaning

2. Insert the crumb tray underneath the bottom heating

1. Insert the slide rack in the rack slot. It is not necessary

2. Set the toast browning control as desired (A). For best

then adjust lighter or darker to suit your taste.

3. Turn temperature control to TOAST setting. The on

results, select the medium setting for your first cycle,

c) If a long detachable power-supply cord or extension cord

- 1) The marked electrical rating of the detachable power-supply cord or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance,
- 2) If the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounding-type 3-wire cord, and 3) The longer cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over.

1. Insert the broil rack in the bake pan and place both on

2. Turn the temperature control to broil and the 30-minute

3. To stop cooking, open the door. Check food for

4. When finished broiling, using an oven mitt or pot

holder, slide out slide rack to remove bake pan.

Caution: The oven is hot. Do not let your skin touch any

5. Turn temperature control to OFF and 30-minute bake

This product contains no user serviceable parts. Refer

1. Turn off unit, unplug from wall outlet and let it cool

2. Clean the glass door with a nylon pad and sudsy water.

3. To remove slide rack, open the door and pull the rack

forward and out. Wash in warm, sudsy water or in the

dishwasher. To remove stubborn spots, use a polyester

or nylon pad. To replace the slide rack, open the door

completely, slide into the rack slot and close the door.

water or in the dishwasher. To minimize scratching,

5. To remove the crumb tray, grasp the handle at the front

of the oven and pull it out (C). Dispose of crumbs and

wash the tray in warm, sudsy water. Remove stubborn

spots with a nylon mesh pad. Be sure to dry thoroughly

4. Wash the bake pan and broil rack in warm, sudsy

before inserting the tray back into the oven.

soapy sponge or nylon pad after each use.

1. Unplug the oven and let it cool, then wipe with a

2. Do not use a chemical oven cleaner. Do not use any

the coating. Dry with paper towel or soft cloth.

Let the oven cool completely before cleaning any outer

surface. Wipe with a damp cloth or sponge and dry with

Metal, ovenproof glass or ceramic bakeware without glass

lids can be used in your oven. Follow manufacturer's

instructions. Be sure the top edge of the container is at

least 1" (2.54 cm) away from the upper heating elements.

abrasive cleansers or scouring pads as they may harm

doneness at minimum cooking time.

Care and Cleaning

service to qualified service personnel.

Do not use a spray glass cleaner.

use a polyester or nylon pad.

Nonstick Easy-Clean Interior

paper towel or soft cloth.

Cooking Containers

bake timer control to on. The oven does not need to be

the slide rack (B).

timer to 0 (off).

before cleaning.

preheated for broiling.

Note: If the power supply cord is damaged, it should be replaced by qualified personnel or in Latin America by an horized service center

ENCHUFE DE TIERRA

Como medida de seguridad, este producto cuenta con un enchufe de tierra que tiene tres contactos. No trate de alterar esta medida de seguridad. La conexión inapropiada del conductor de tierra puede resultar en un riesgo de choque eléctrico. Si tiene alguna duda, consulte con un eléctricista calificado para asegurarse de que la toma de corriente sea una de tierra.

CABLE ELÉCTRICO

- a) El producto debe proporcionarse con un cable corto (o uno desmontable)para reducir el riesgo de enredarse o de tropezar con un cable largo.
- b) Se encuentran disponibles cables desmontables o de extensión más largos, que es posible utilizar si se emplea el cuidado

Como usar

Este producto es solamente para uso doméstico.

Antes del uso

- 1. Lave todas las partes conforme a las instrucciones de la sección Cuidado y limpieza.
- 2. Inserte la bandeja de residuos debajo de los elementos calefactores inferiores.
- 3. Conecte el aparato a una toma de corriente estándar. Cómo tostar
- 1. Inserte la parrilla corrediza en su ranura. No es necesario precalentar el horno para tostar.
- 2. Ajuste el control de nivel de tostado a su gusto (A). Para lograr mejores resultados, se recomienda escoger la posición media para tostar la primera vez. Luego se puede escoger entre más pálido u oscuro según su
- 3. Coloque el control de temperatura en la posición de tostar (TOAST). La luz indicadora de encendido se iluminará y permanecerá encendida durante el ciclo de tostado. Cuando el ciclo finalice, se oirá un timbre. La luz indicadora de encendido se apagará.
- 4. Para detener el ciclo de tostado en cualquier momento, abra la puerta del horno. Los elementos calefactores y la luz indicadora se apagarán.
- 5. Coloque el control de nivel de tostado en la posición de apagado (OFF).
- 6. Abra la puerta del horno con un guante de cocina, extraiga la parrilla corrediza y luego los alimentos. Advertencia: El horno está caliente. Tenga cuidado de no tocar ninguna superficie.

Cómo hornear

- 1. Coloque la bandeja de hornear con los alimentos que se van a cocinar sobre la parrilla corrediza. 2. Gire el control de temperatura a la temperatura deseada
- a. Si no utiliza el cronómetro de 30 minutos para
- hornear, coloque el control en la posición de encendido (On) y supervise la cocción de los b. Si utiliza el cronómetro de 30 minutos para hornear,
- coloque el control en el número de minutos deseado.

Nota: Para obtener los mejores resultados, precaliente el horno durante 5 minutos.

- 3. Los elementos calefactores (superiores e inferiores) funcionan de manera intermitente a fin de mantener la temperatura adecuada. Para detener la cocción, abra la puerta del horno. Para reiniciar el ciclo de cocción, cierre la puerta. Supervise los alimentos cuando se cumpla el tiempo mínimo de cocción recomendado.
- 4. Cuando termine de hornear, coloque el control de temperatura en la posición de apagado (OFF).
- 5. Si utiliza el cronómetro de 30 minutos para hornear. oirá un timbre cuando se cumpla el tiempo programado. Si no, cuando finalice el ciclo de cocción coloque el cronómetro en la posición 0 (apagado). La luz indicadora de encendido se apagará.
- 6. Abra la puerta del horno con un guante de cocina, extraiga la parrilla corrediza y luego la bandeja de hornear.

Advertencia: El horno está caliente. Tenga cuidado de no tocar ninguna superficie.

c) Si se utiliza un cable desmontable o de extensión. 1) El voltaje eléctrico del cable desmontable o del cable de extensión debe ser, como mínimo, igual al del voltaje

- 2) Si el aparato es del tipo que va connectado a tierra, el cable de extensión deberá ser un cable de tres alambres connnectado a tierra.
- 3) El cable más largo debe acomodarse de modo que no cuelgue del mostrador o de la mesa, para evitar que un niño tire del mismo o que alguien se tropiece.

Nota: Si el cordón de alimentación es dañado, en América Latina debe sustituirse por personal calificado o por el centro de servicio autorizado.

Cómo asar

- 1. Coloque la parrilla de asar sobre la bandeja de hornear y luego colóquelas sobre la parrilla corrediza (B).
- 2. Coloque el control de temperatura en la posición de asar (BROIL) y el cronómetro de 30 minutos en la posición de encendido (ON). No es necesario precalentar el horno para asar.
- 3. Para detener la cocción, abra la puerta del horno. Supervise los alimentos cuando se cumpla el tiempo mínimo de cocción recomendado.
- 4. Cuando termine de asar, extraiga la bandeja corrediza con un guante de cocina y luego retire la bandeja de hornear

Advertencia: El horno está caliente. Tenga cuidado de no tocar ninguna superficie.

5. Coloque el control de temperatura en la posición de apagado (OFF) y el cronómetro de 30 minutos en la posición 0 (off).

Cuidado y limpieza

Este producto no contiene piezas reparables por el consumidor. Para servicio, acuda a personal calificado.

- 1. Apague el aparato, desconectelo de la toma de corriente y permita que se enfrie antes de limpiarlo.
- 2. La puerta de vidrio se debe limpiar con una almohadilla de nylon y agua jabonosa. No se deben utilizar rociadores de limpiar vidrios.
- 3. Para retirar la parrilla corrediza, abra la puerta y tire de la parrilla hacia adelante y hacia afuera. Lavela en agua tibia jabonosa o en la maquina lavaplatos. Para eliminar las manchas persistentes, utilice una almohadilla de poliester o de nylon. Para volver a colocar la parrilla corrediza, abra la puerta completamente, coloque la parrilla en su ranura y cierre la puerta.
- 4. Lave la bandeja de hornear y la parrilla de asar con agua tibia jabonosa o en la maquina lavaplatos. Utilice una almohadilla de poliester o de nylon a fin de evitar las ravaduras.
- 5. Para retirar la bandeja de residuos, sujete el mango al frente del horno y tire del mismo hacia afuera (C). Deseche los residuos y lave la bandeja en agua tibia jabonosa. Para eliminar las manchas persistentes, utilice una almohadilla de nylon. Asegurese de secar bien la bandeja antes de insertarla de nuevo en el horno.

Interior antiadherente fácil de limpiar

- 1. Desconecte el horno y permita que se enfrie. Limpielo con una esponia iabonosa o almohadilla de nylon despues de cada uso.
- 2. No utilice limpiadores quimicos para hornos. No use limpiadores abrasivos ni de fibras fuertes ya que se puede danar el revestimiento del horno. Seque el horno con una toalla de papel o un pano suave.

Exterior

Permita que el horno se enfrie totalmente antes de limpiar cualquier superficie exterior. Limpie el exterior con un pano o una esponja humeda y sequelo con una toalla de papel o un pano suave.

Recipientes para cocinar

Este aparato le permite utilizar recipientes de metal, de vidrio resistente al calor o de cerámica, sin tapas de vidrio. Siga las indicaciones del fabricante. Asegurese de que haya un espacio minimo de 2,54 cm (1 pulg) entre el borde superior del recipiente y los elementos calefactores.

FICHE MISE À LA TERRE

Par mesure de sécurité, le produit comporte une fiche mise à la terre qui n'entre que dans une prise à trois trous. Il ne faut pas neutraliser ce dispositif de sécurité. La mauvaise connexion du conducteur de terre présente des risques de secousses électriques. Communiquer avec un électricien certifié lorsqu'on se demande si la prise est bien mise à la terre.

CORDON ÉLECTRIQUE

Utilisation

- a) Le cordon d'alimentation de l'appareil est court (ou amovible) afin de minimiser les risques d'enchevêtrement ou de trébuchement.
- b) Il existe des cordons d'alimentation amovible ou de rallonge plus longs et il faut s'en servir avec prudence.
- c) Lorsqu'on utilise un cordon d'alimentation amovible de rallonge plus long, il faut s'assurer que :
- 1) la tension nominale du cordon d'alimentation amovible ou de rallonge soit au moins égale à celle de l'appareil, et que;
- 2) lorsque l'appareil est de type mis à la terre, il faut utiliser un cordon de rallonge mis à la terre à trois broche; and
- 3) le cordon plus long soit placé de sorte qu'il ne soit pas étalé sur le comptoir ou la table d'où des enfants pourraient le tirer, ni placé de manière à provoquer un trébuchement

Note: Lorsque le cordon d'alimentation est endommagé, il faut le faire remplacer par du personnel qualifié ou, en Amérique latine, par le personnel d'un centre de sevice

L'appareil est conçu pour une utilisation doméstique seulement.

Démarrage

- 1. Laver toutes les pièces comme indiqué à la section entretien et nettoyage
- 2. Insérer le plateau à miettes sous le fond des éléments chauffants.
- 3. Brancher l'appareil dans une prise standard.
- 1. Placer la grille coulissante dans la rainure. Il n'est pas nécessaire de préchauffer le four pour les rôties.
- 2. Régler le commande du degré de grillage comme désiré (A). Pour obtenir le meilleur résultat possible, choisir le réglage moyen pour le premier cycle plus régler plus ou moins foncé suivant son goût.
- 3. Mettre la commande de température sur grillage (TOAST). Le témoin de fonctionnement s'allume et demeure allumé pendant le grillage. Quand les rôties sont prêtes, on entend une sonnerie. Le témoin de fonctionnement
- 4. Ouvrir la porte pour arrêter le grillage à tout moment. Les éléments chauffants et le témoin de fonctionnement s'éteignent.
- 5. Mettre la commande du degré de grillage sur OFF.
- 6. Utilisant un gant de cuisine, ouvrir la porte et faire glisser la grille coulissante pour enlever les aliments.

Avertissement: Le four est chaud Il ne faut pas que la peau touche la surface.

Cuisson au four

- 1. Placer le plat de cuisson contenant les aliments à cuire sur la grille coulissante.
- 2. Tourner la commande de température sur la température désirée (A).
 - a. Mettre la minuterie de cuisson de 30 minutes sur On et surveiller la cuisson si l'on n'utilise pas la minuterie.
- b. Si on utilise la minuterie de cuisson de 30 minutes, en mettre la commande sur le nombre de minutes désiré. Note: Pour obtenir de meilleurs résultats, toujours faire préchauffer le four pendant 5 minutes
- 3. Les éléments de chauffage supérieurs et inférieurs s'allument et s'éteignent pour maintenir la température. Ouvrir la porte du four pour arrêter la cuisson. Fermer la porte pour continuer la cuisson. Vérifier la cuisson des aliments quand on atteint le temps de cuisson minimum.
- 4. Mettre la commande de température sur Off quand la cuisson est terminée.
- 5. Si on utilise la minuterie de cuisson de 30 minutes, on entendra une sonnerie quand l'heure choisie est atteinte. Autrement, mettre la minuterie sur 0 (arrêt) quand la cuisson est finie. Le témoin de fonctionnement s'éteint.
- 6. Utilisant un gant de cuisine, ouvrir la porte et faire glisser la grille coulissante pour enlever le plat de cuisson.

Avertissement : Le four est chaud II ne faut pas que la peau

- Griller
- 1. Placer la lèchefrite dans le plat de cuisson et les mettre tous les deux sur la grille coulissante (B).
- 2. Mettre la commande de température sur Broil et la minuterie de cuisson de 30 minutes sur On. Il n'est pas nécessaire de faire préchauffer le four pour faire griller.
- 3. Ouvrir la porte du four pour arrêter la cuisson. Vérifier la cuisson des aliments quand on atteint le temps de cuisson
- 4. Quand on a fini de faire griller, faire glisser la grille coulissante pour enlever le plat de cuisson. **Avertissement :** Le four est chaud Il ne faut pas que la peau

touche la surface 5. Mettre la commande de température sur OFF et la

minuterie de cuisson de 30 minutes sur 0 (off)

Entretien et nettoyage L'utilisateur ne peut entretenir aucune composante

du produit. En confier l'entretien à du personnel qualifié 1. Eteindre l'appareil, debrancher de la prise et laisser refroidir avant de nettover.

- 2. Nettoyer la porte en verre avec un tampon en nylon et de l'eau savonneuse. Ne pas utiliser de nettoyant a vitres en vaporisateur
- 3. Pour enlever la grille coulissante, ouvrir la porte puis tirer la grille et la sortir. Laver le dans de l'eau chaude savonneuse ou au lave-vaisselle. Pour enlever les taches tenaces utiliser un tampon en nylon ou en polyester Pour remettre la grille en place, ouvrir completement la porte, la faire glisser dans la rainure et fermer la porte.
- 4. Laver le plat de cuisson et la lechefrite dans de l'eau chaude savonneuse ou au lave-vaisselle. Utiliser un tampon en nylon ou en polyester pour minimiser les egratignures.
- 5. Pour enlever le plateau a miettes, tirer sur la poignee du devant du four (C). Jeter les miettes et laver le plateau dans de l'eau savonneuse chaude. Enlever les points difficiles avec un tampon en plastique Bien secher soigneusement avant de remettre le plateau dans le four.

Intérieur à revêtement antiadhésif facile à nettoyer

- 1. Debrancher le four et laisser refroidir. Essuyer avec une eponge savonneuse ou un tampon en nylon apres chaque
- 2. Ne pas utiliser de produit de nettoyage chimique pour les fours. Ne pas utiliser des produits de nettoyage abrasifs, car ils peuvent abimer la surface. Secher avec un torchon doux ou une serviette en papier.

Exterieur

Laisser refroidir completement le four avant de nettoyer toute surface exterieure. Passer une eponge ou un chiffon humide et secher avec un torchon doux ou une serviette en papier.

Recipients pour la cuisson

On peut utiliser des récipients en métal, en verre résistant à la chaleur ou en céramique sans couvercle en verre. Suivre les instructions du fabricant. S'assurer que le bord superieur du conteneur est a au moins 2,54 cm (1 po) de l'element chauffant superieur.

indicator light comes on and stays on during the toasting cycle. When toasting is done, you hear a bell sound. The on indicator light goes out. 4. To stop toasting at any time, open the oven door. The heating elements and the on indicator light go out. 5. Turn the toast browning control to OFF. 6. Using an oven mitt or pot holder, open the door and slide out the slide rack to remove food.

Caution: The oven is hot. Do not let your skin touch any Baking

- 1. Place bake pan containing food to be cooked, on the slide rack.
- setting (A). a. If not using the bake timer, turn the control to On and monitor the food.

2. Turn the temperature control to the desired temperature

- b. If using the 30-minute bake timer, turn the control to the desired number of minutes. Note: For best results, always preheat the oven
- 3. The upper and lower heating elements will cycle on and off to maintain the temperature. To stop cooking, open the oven door. To continue cooking, close the door. Check food for doneness at minimum time.
- 4. When finished cooking, turn the temperature control to
- 5. If using the 30-minute bake timer, you will hear a bell sound once it reaches the set time. If not, when cooking is done, turn the timer to 0 (off). The on indicator light goes out.
- slide out the slide rack to remove the bake pan. Caution: The oven is hot. Do not let your skin touch any

6. Using an oven mitt or pot holder, open the door and